


**Andrew**  
AM - FM

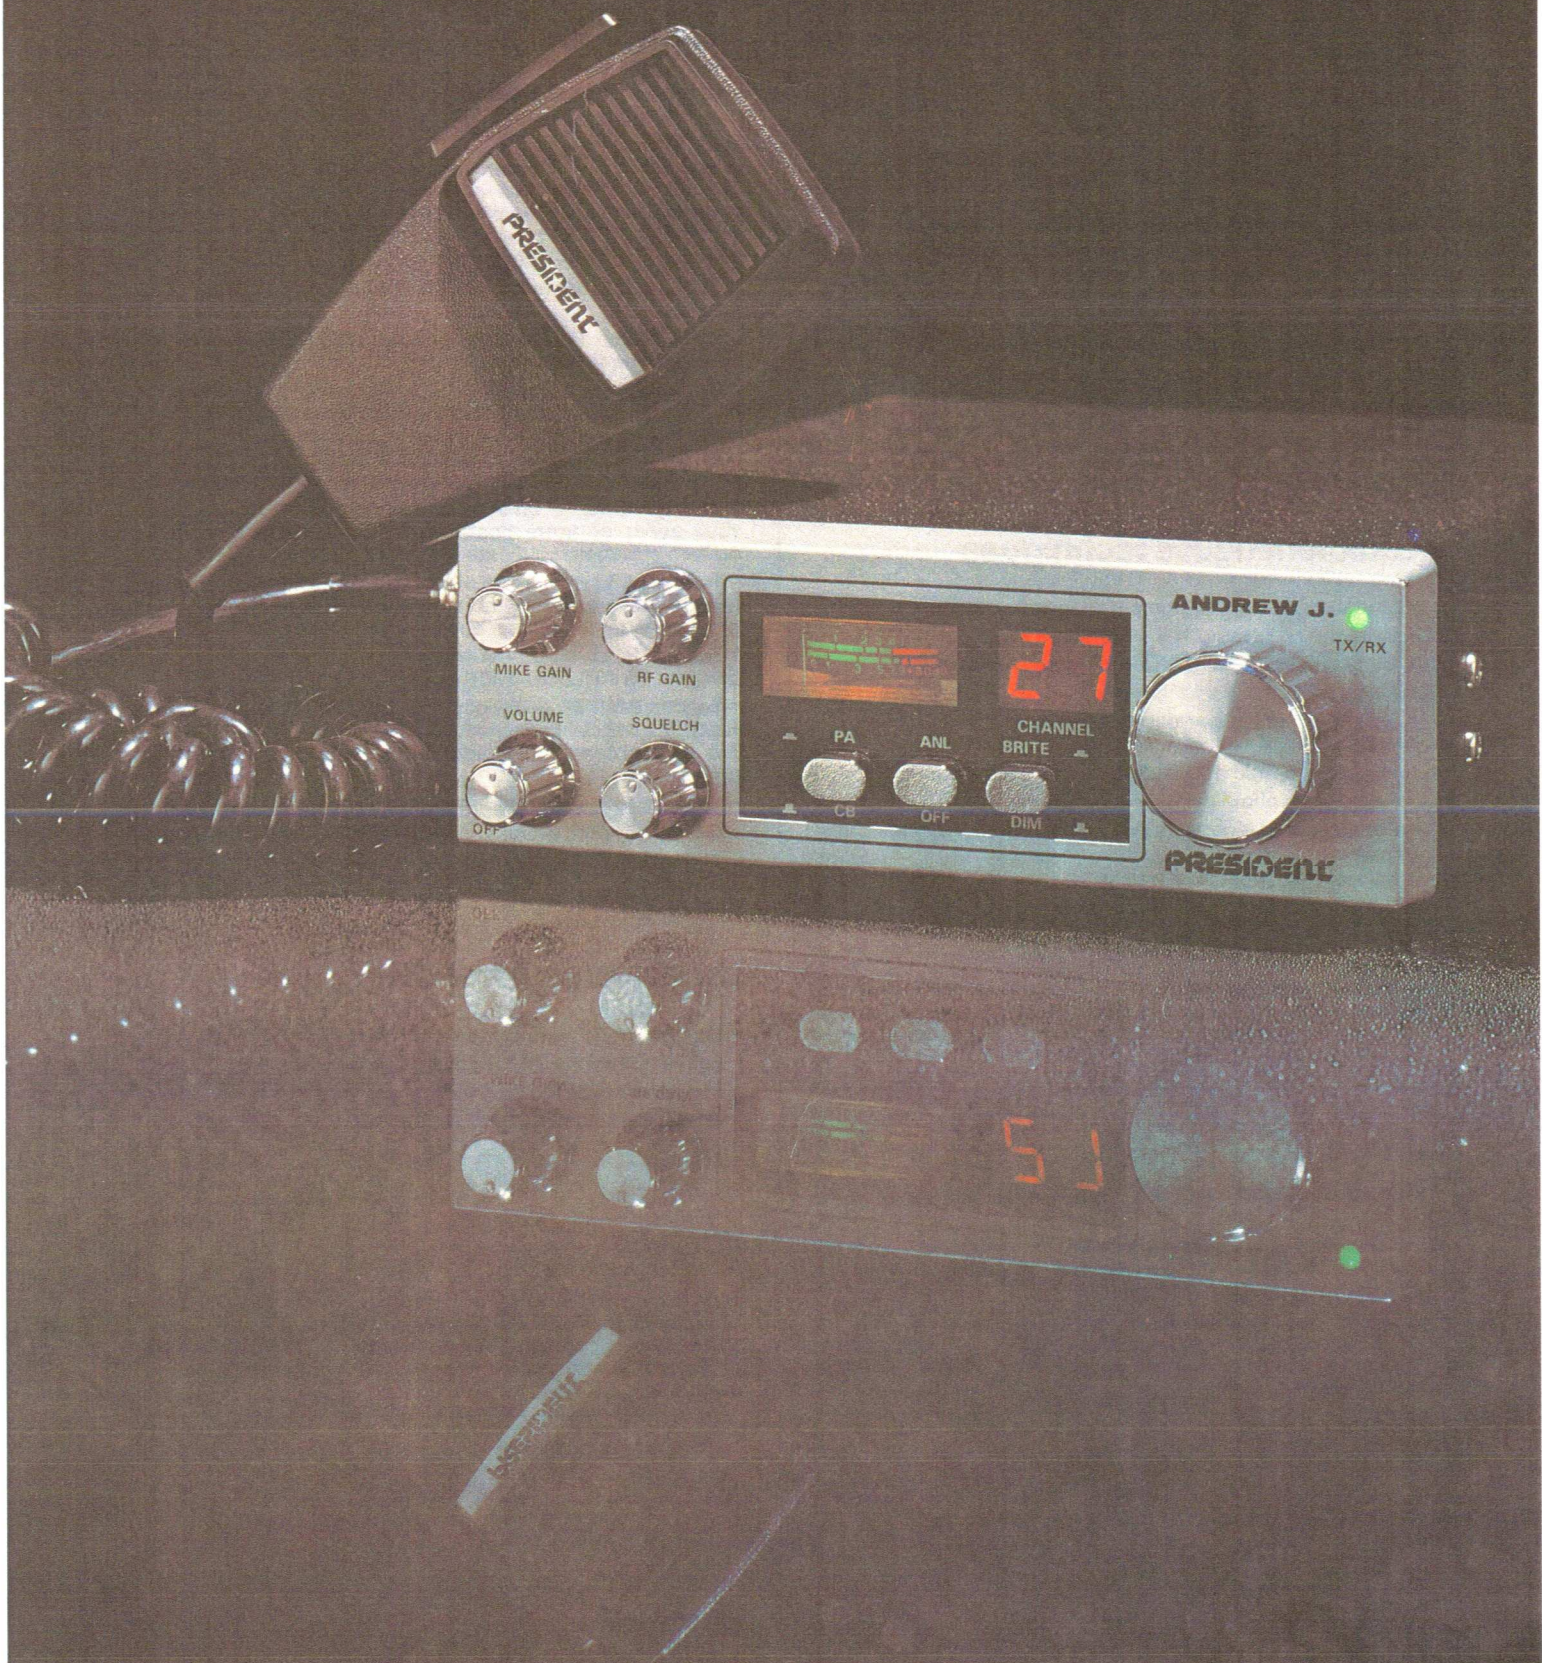

**EURO PRESIDENT**

# EURO PRESIDENT

NE CONFONDEZ PAS !

Les modèles EURO-PRESIDENT sont des transceivers réellement adaptés au marché européen.

L'ANDREW est un transceiver mobile de la gamme EURO-PRESIDENT équipé en 160 canaux AM/FM.

C'est le transceiver idéal passe-partout. Vous pouvez communiquer aussi bien sur 80 canaux AM avec vos collègues ou bien passer en modulation de fréquence et oublier les parasites, les interférences télévision gênantes, etc.

Il est équipé d'un gain micro et d'un gain en réception, sans oublier l'équipement habituel des modèles EURO-PRESIDENT tel que : squelch (atténuateur de bruits de fond), ANL (limiteur automatique de parasites), vu-mètre de grande dimension, affichage digital des canaux, etc.


L'ANDREW AM/FM de chez EURO-PRESIDENT : le JUSTE MILIEU au JUSTE PRIX.

## caractéristiques techniques

- **Modèle** : Andrew (version européenne)
- **Capacité** : 80 canaux AM - 80 canaux FM.
- **Dimensions** : 230X160X54mm. (boîtier en acier)
- **Poids** : 1 800 g. avec support.
- **Emetteur** : piloté par quartz - puissance d'émission : AM 4W - FM 4W.
- **Modulation** : 100% ajustable à travers le gain micro.
- **Récepteur** : piloté par quartz synthétiseur.
- **Sensibilité du récepteur** : AM inférieure à 0,5  $\mu$ V avec 10DB signal/bruit.
- **Sélectivité** : supérieure à 60 DB.
- **Consommation** : sans modulation 1,1 A - avec modulation 1;5 A.
- **Récepteur sans signal** : 250 mA.
- **Portée** : la portée varie en fonction de l'emplacement et de l'antenne. En principe le minimum entre deux véhicules sera de 5 km en AM/FM. Il peut être de plusieurs dizaines de kilomètres.

## règles générales d'utilisation

- **Alimentation (1)**. — En mobile et fixe : branchez à la prise d'alimentation 12 V (1) l'arrivée 12 V du mobile ou la sortie de l'alimentation stabilisée (minimum 5A).
- **Connecteur d'antenne (2)**. — Sur cette prise SO-239, vous pouvez brancher une antenne mobile ou fixe correctement réglée et connectée par un câble coaxial 50 ohms (DV-27 HN).

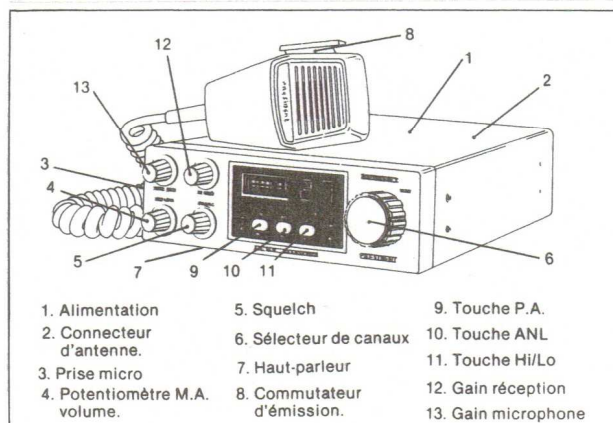

• **Microphone (3)**. — Branchez le microphone sur la fiche prévue à cet effet.

• **Potentiomètre marche-arrêt volume (4)**. — Tournez le potentiomètre vers la droite pour la mise en marche et réglez le volume.

• **Squelch (5)**. — Vous pouvez éliminer le bruit de fond en tournant lentement ce potentiomètre vers la droite. Ne tournez pas trop sinon vous risquez de bloquer le récepteur et l'appareil ne fonctionnera plus que si la station opposée se trouve à une très courte distance.

• **Sélecteur de canaux (6)**. — Positionnez sur le canal choisi (1 à 40 x 2).

• **Haut-parleur (7)**. — L'appareil dispose d'un haut-parleur incorporé de forte puissance.

• **Commutateur d'émission (8)**. — Appuyez sur ce bouton situé sur le microphone pour parler à voix normale à 5 cm de distance et relâchez-le pour écouter la réponse. ATTENTION. — Ne jamais émettre avant d'avoir branché une antenne correctement réglée avec un TOS-mètre (FSI-3).

• **Touche PA (9)**. — En appuyant sur la touche, vous pouvez vous servir de votre poste en tant que radio-transceiver ou bien comme amplificateur de basse fréquence (PA).

• **Touche ANL (10)**. — En utilisant celle-ci, vous pouvez réduire les parasites ambiants dans votre véhicule. Il est recommandé de l'utiliser quand votre moteur tourne.

• **Touche Hi/Lo (11)**. — A travers celle-ci vous obtenez les canaux : 1 à 40 (Lo) 41 à 80 (Hi).

• **Touche AM/FM**. — En positionnant celle-ci sur AM, vous émettez ou recevez en modulation d'amplitude. En position FM, vous obtenez la modulation de fréquence en émission ou réception.

• **Gain micro**. — En principe toujours tourné à fond à droite.

• **Gain réception**. — En principe toujours tourné à fond à droite.

## accessoires conseillés

- **En mobile** : Antenne TAGRA/DV-27 HN ou DV-27 LCN
- **En fixe** : Antenne TAGRA/GP-27 1/2 ou GP-27 5/8
- **Alimentation** : FD-5 ou 7 A
- **En P.A.** ; Haut-parleur externe DH-10.

## garantie

Tous nos transceivers sont garantis durant 6 mois pour toute pièce reconnue défectueuse d'origine à partir du jour de vente et sur présentation de la facture d'achat, à l'exception du transistor final, antenne micro et frais de transport éventuels.

Distributeur officiel :

«EURO-PRESIDENT», une exclusivité de :

C.S. IMPORT - Zone Industrielle  
B.P. 36 - 34540 - BALARUC  
Tél. (67) 53-22-88 + - Télex : 490 534 F