


President Randy-S 40 Ch. FM

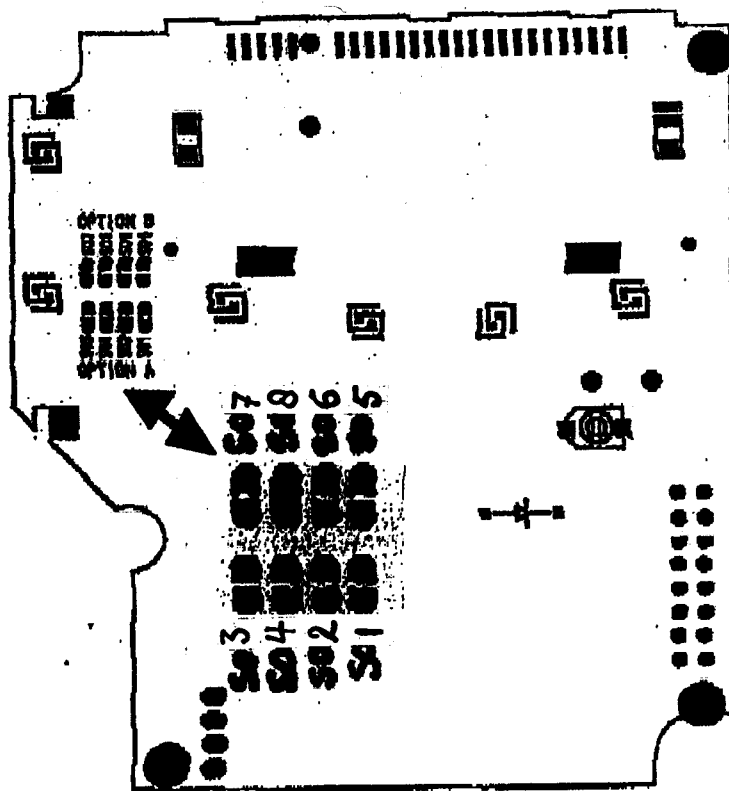

Modificatie naar 40 Ch. AM/FM

*Verwijder (soldeer) verbinding SO1

Modificatie naar 200 Ch. AM/FM

*Verwijder (soldeer) verbinding SO1

*Breng (soldeer) verbinding aan SO8

Wisselen van mode FM naar AM (of omgekeerd)

* Via indrukken functie toets "LCR"

Wisselen van band A, B, C, D, E.

* Houd functie-toets "F" ingedrukt.

* Druk nu op kanalen-toets up "Λ" of down "V" om van band te wisselen
Standaard-band is "C"