
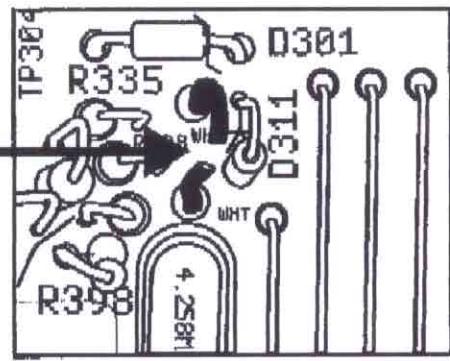
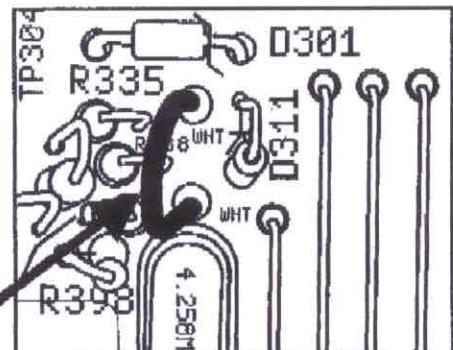


TAYLOR II Classic / TAYLOR III ASC


Modificación para configuración 120 canales
Modification pour configuration 120 canaux
Modification for configuration 120 channels

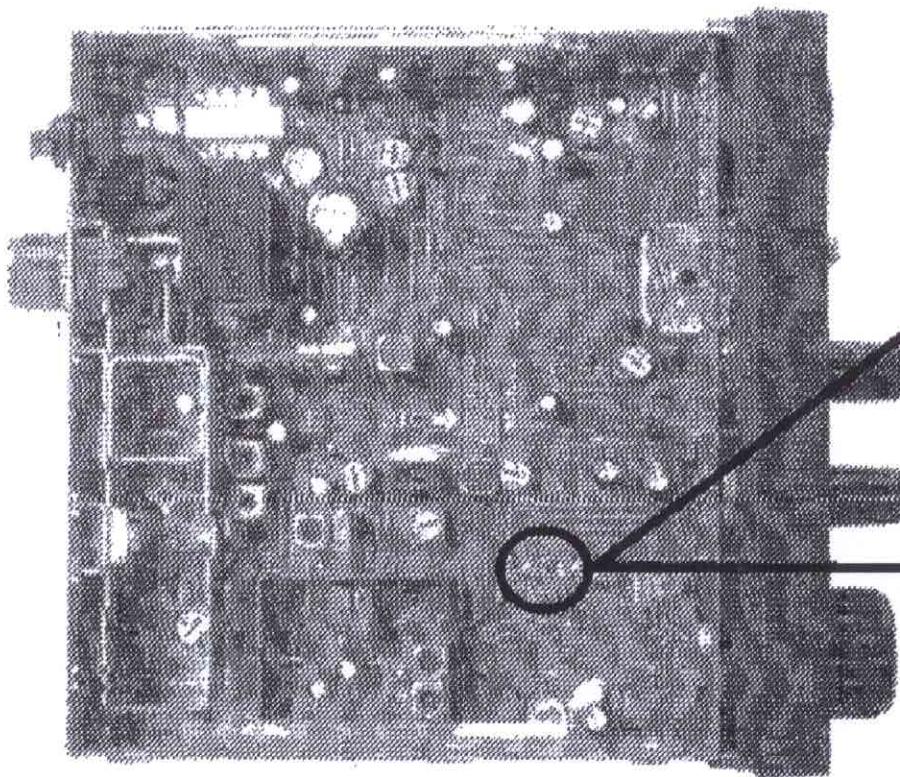


0814/10-D4

cortar el hilo blanco - couper le fil blanc - cut the white wire

Visualizador
Afficheur
Display

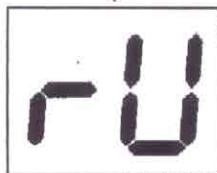

Configuración 120 canales
Configuration 120 canaux
Configuration 120 channels

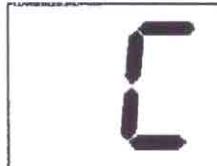

Banda 40 Canales bajos
Bande 40 cx inférieurs
Band 40 cx inferior



Banda 40 Canales normales
Bande 40 cx normale
Band 40 cx normal



Banda 40 Canales altos
Bande 40 cx supérieure
Band 40 cx superior

El cambio de banda se hace por el selector de canales

Changement de bande par le sélecteur de canaux

Changing band with channel rotary switch

La señal acústica de cambio de canal, tiene una tonalidad diferente según la banda de frecuencia elegida.

Le beep sonore de changement de canaux a une tonalité différente selon la bande de fréquence choisie.

The audio beep for changing channels has a different tone according to the selected frequencies band.