


TOMMY ASC / TRUMAN ASC

0968/07-09

Modificación para configuración 120 canales
Modification pour configuration 120 canaux
Modification for configuration 120 channels

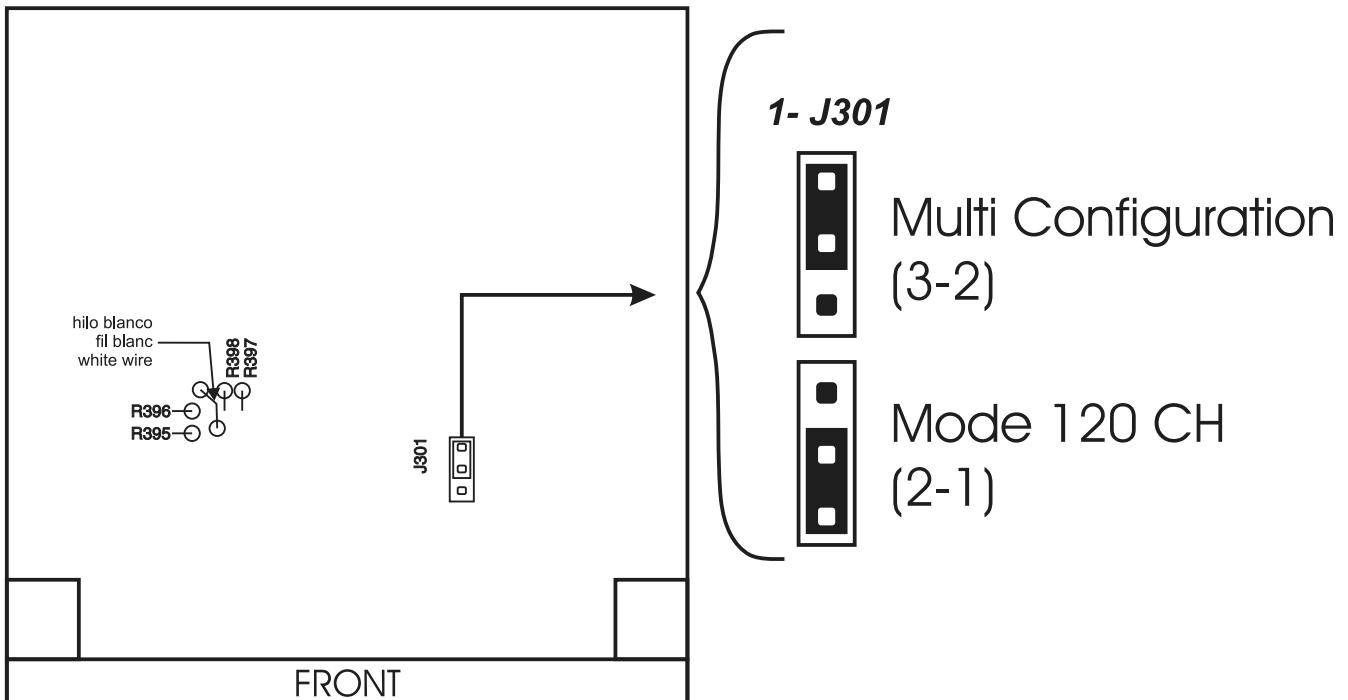


2 - cortar el *hilo blanco* - couper le *fil blanc* - cut the *white wire*

3 -


Visualizador
Afficheur
Display




Configuración 120 canales
Configuration 120 canaux
Configuration 120 channels

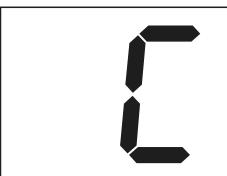

Banda 40 Canales bajos
Bande 40 cx inférieurs
Band 40 cx inferior

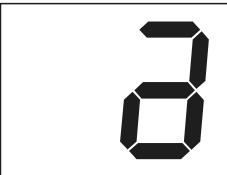

Banda 40 Canales normales
Bande 40 cx normale
Band 40 cx normal

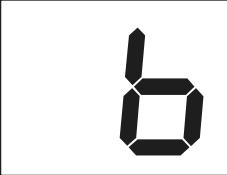

Banda 40 Canales altos
Bande 40 cx supérieure
Band 40 cx superior

El cambio de banda se hace por el botón «F»

Changement de bande par la touche «F»

Changing band with «F» key

La señal acústica de cambio de canal, tiene una tonalidad diferente según la banda de frecuencia elegida.

Le beep sonore de changement de canaux a une tonalité différente selon la bande de fréquence choisie.

The audio beep for changing channels has a different tone according to the selected frequencies band.