


## SUPERSTAR 3000 – Ajout canaux « Bis »

- Ouvrir les capots supérieur et inférieur
- Mettre le poste sur le dos, et regarder sur la partie inférieur gauche, ou il y a une platine supplémentaire, il faut l'enlever pour accéder dessous.
- Repérer IC6 et IC7 et chercher à leurs coté les straps J25 et J27
- Enlever le straps J25 et le remplacer par une résistance de 4.7 K ohms
- Installer un interrupteur supplémentaire sur le poste ou récupérer en un existant.
- Souder 1 fil de la résistance en J25 à l'inter
- Souder 1 fil du strap en J27 à l'inter

Voici un schéma.

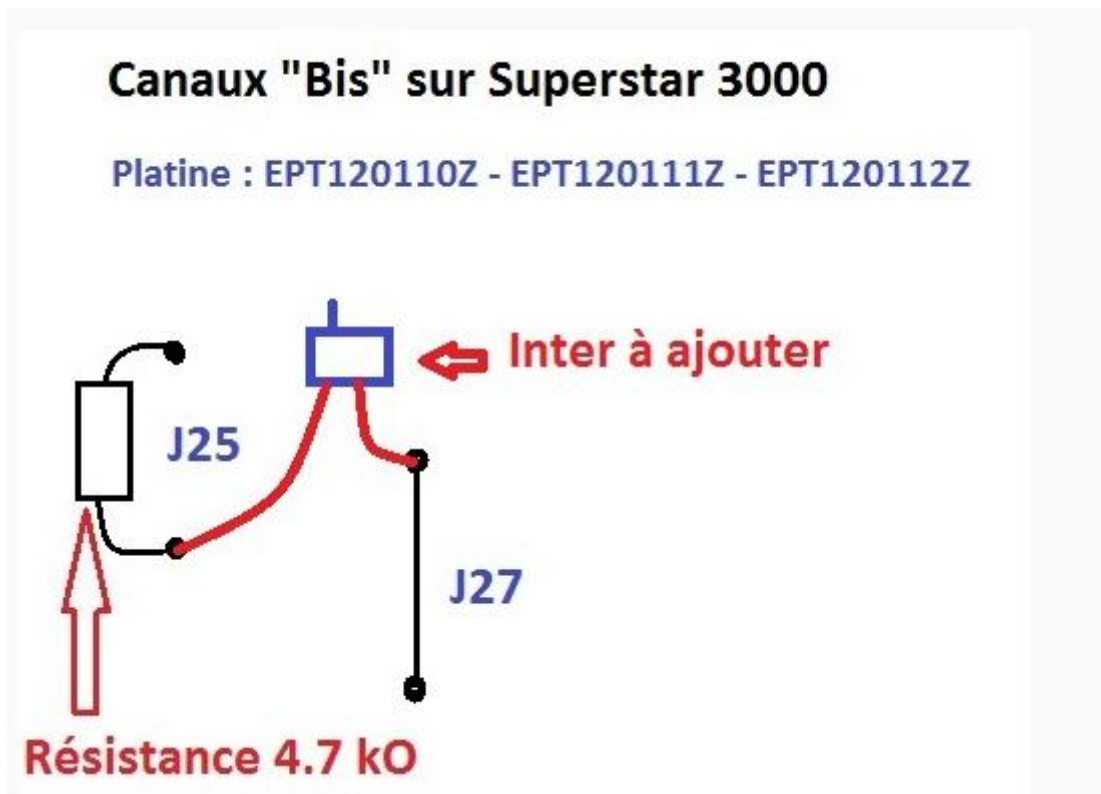

les canaux "Bis" sont : 3 - 7 - 11 - 15 - 19