


INTEK BEM-40/120 AF


MODIFICA 120 CH PER RICETRASMETTITORI FM-548SX ED FM-544SX*

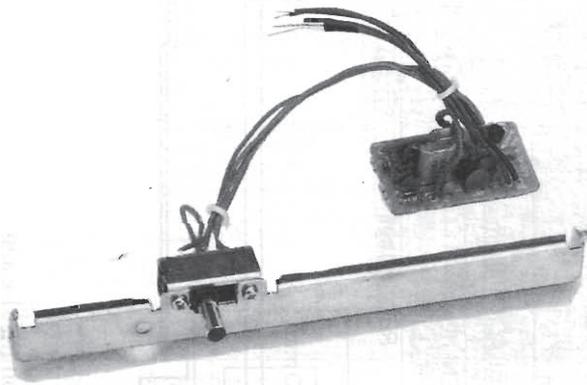

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO


- 1 - Togliere le quattro viti sui fianchi e rimuovere il coperchio superiore.
- 2 - Fissare il supporto del deviatore e la piastrina di modifica all'interno dell'apparecchio con tre viti (3x8).
- 3 - Togliere dal circuito del ricetrasmittitore il condensatore da 24 pF C601.
- 4 - Eseguire i collegamenti.
- 5 - Verificare che l'apparecchio trasmetta su tutti i canali da -1 (26,515 MHz) a +40 (27,855 MHz). Eventualmente ritoccare leggermente L301 fino ad ottenere il funzionamento su tutta la gamma.
- 6 - Richiudere l'apparecchio badando che il comando del deviatore sporga correttamente dall'apposita sede ricavata nel coperchio superiore.

SCHEMA ELETTRICO

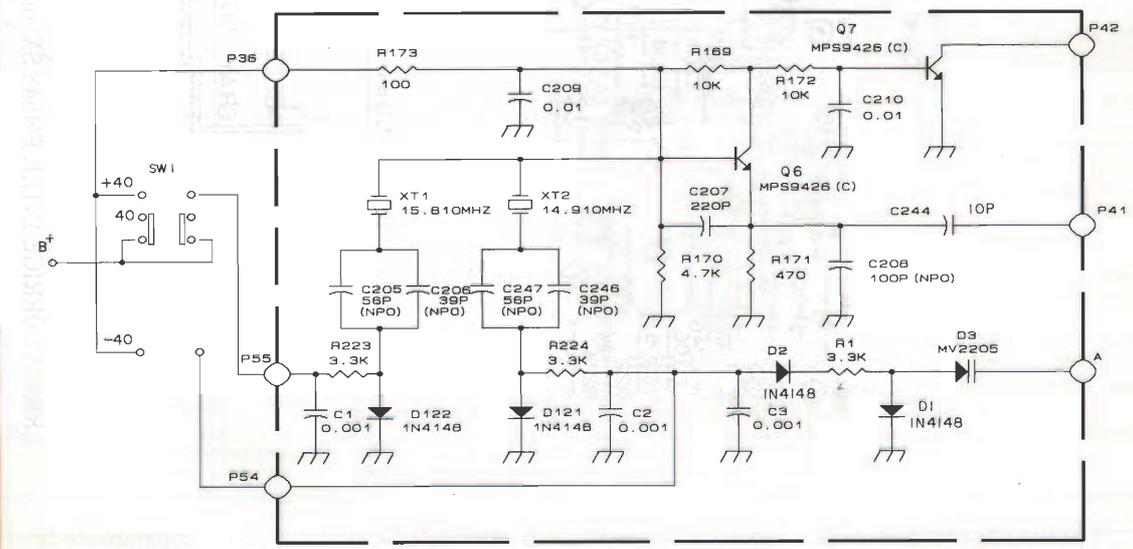

MORILL

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

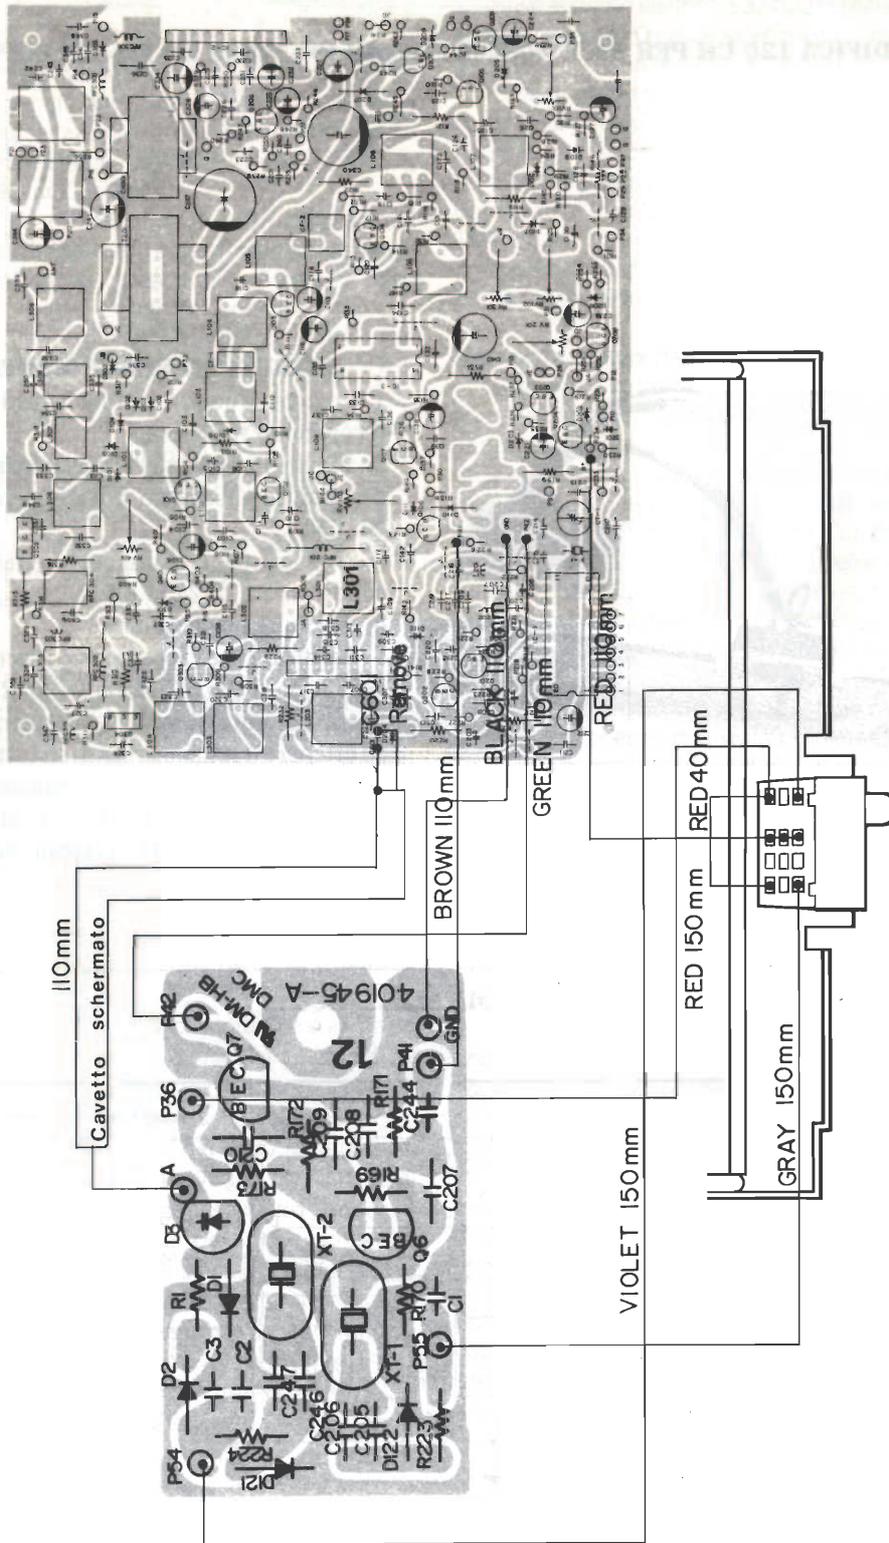

ERRATA CORRIGE INTEK FM548 SX: nelle pagine I e II cambiare con IN-01 e aggiungere riferimento alla scheda nelle pagine III e IV.

* Si ricorda che qualsivoglia modifica che alteri le caratteristiche tecniche di un apparato ne fa decadere la omologazione del Ministero P.T. Nonostante ciò vengono presentate in questa sede per completezza di documentazione.